

AQUECEDOR MONDIAL

Parabéns, agora você possui um **AQUECEDOR MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no aquecimento de ambientes.



Antes de utilizá-lo leia atentamente as instruções a seguir, pois o bom funcionamento do seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este produto deve ser utilizado estritamente de acordo com as instruções deste manual. Sua utilização em condições adversas acarretará a perda da garantia contratual.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.

ADVERTÊNCIA: Não utilizar adaptadores "T", "Benjamin" ou qualquer outro tipo de conversão do plugue, e não utilizar extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo plugue, a fim de evitar riscos para quem o está utilizando e danos ao produto.

ADVERTÊNCIA: Nunca cubra o aparelho quando este estiver em funcionamento. Qualquer cobertura constitui risco de incêndio e de danos ao aparelho.



ATENÇÃO: De acordo com a norma brasileira ABNT NBR 14.136, os produtos de 127V vem dotado com o novo plugue de pinos redondos com maior diâmetro (plugue de 20A).

- Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a da rede elétrica local e se as instalações elétricas suportam as altas potências de até 1500W.



ATENÇÃO: O produto deve ser posicionado no chão, em local plano e seco.

- Não coloque o aparelho contra a parede ou outros aparelhos. Mantenha, pelo menos, 45cm de distância entre a parte de trás, a da frente, as laterais e a parte de cima do aquecedor.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- Este produto é recomendado para uma área de até 16m², com um pé direito de 2,7m, ou seja, com uma área total próxima de 43m³ com portas e janelas fechadas, sem passagem de ar corrente. Caso seu ambiente seja maior, recomendamos o uso de mais de um aparelho.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos, pés ou roupas molhadas; não molhe o produto e nem o mergulhe em água ou outro tipo de líquido.

- Mantenha o aparelho e seu cordão elétrico distante de superfícies quentes, de brasas ou fogo.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros, piscinas ou em área externa.
- O aquecedor não deve ser posicionado imediatamente abaixo de uma tomada.
- Não permita o contato das mãos, parte do corpo ou qualquer outro material com o aparelho enquanto este estiver em funcionamento.
- Ao utilizar o produto, desenrole completamente o cabo plugue.
- Proteja os orifícios de ventilação do aquecedor, não permitindo que qualquer coisa penetre no interior do aparelho, evitando danos e acidentes.
- Desligue o produto e retire o plugue da tomada sempre que não o estiver utilizando e antes de limpá-lo.
- Não desligue o produto puxando o plugue da tomada pelo cabo de energia e nunca transporte o produto por ele.
- Jamais transporte ou mova o aparelho em funcionamento.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças utilizem o produto, ou mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
- Nunca introduza utensílios ou objetos no corpo do aparelho.
- Este aquecedor não é equipado com um dispositivo para controlar a temperatura da sala. Não use o aquecedor em salas pequenas enquanto elas estiverem ocupadas por pessoas que não sejam capazes de estarem sozinhas, a menos que a supervisão constante seja provida.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos;
- Este aquecedor está abastecido com uma quantidade precisa de óleo especial. Reparos que exigem a abertura do recipiente de óleo devem ser feitos apenas por uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**, que deve ser contatada se houver vazamento de óleo.
- Ao descartar o aquecedor, siga as normas relativas ao descarte de óleo.
- Guarde este manual para referência futura. A nota fiscal e o certificado de garantia também são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

A garantia não cobre desgaste nas peças plásticas da base do copo decorrentes de mal encaixe, tampouco quebras ou avarias de queda, transporte ou manuseio inadequado.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU PRODUTO

Alça para Transporte

Seletor de Temperatura por Termostato

Seletor de Potências

Guarda-Fio e Cabo Plugue

Suporte com rodas para movimento



COMO MONTAR SEU AQUECEDOR MONDIAL

- O seu AQUECEDOR MONDIAL é fornecido com dois suportes e respectivas rodas.
- O aparelho apenas deve ser usado após a montagem desses acessórios na parte inferior.
- Para a colocação das rodas, coloque o aparelho em posição invertida e sobre uma superfície macia para evitar riscos na pintura.
- Cada suporte vem acompanhado do seu conjunto específico.
- O conjunto de suporte frontal é composto por:
 - » 2 (dois) parafusos de orelha;
 - » 1 (um) pé com 2 (duas) rodas;
- O conjunto de suporte traseiro é composto por:
 - » 1 (um) fixador em "U";
 - » 1 (um) porca de orelha;
 - » 1 (um) pé com 2 (duas) rodas.

- O suporte frontal deve ser fixado diretamente no aparelho com os 2 (dois) parafusos de orelha fornecidos (Fig. 1).
- Para prender o suporte traseiro, instale o fixador "U" entre as lâminas da parte inferior traseiro do aparelho.
- Encaixe o pé pelos orifícios correspondentes e fixe-o com a porca de orelha fornecida (Fig. 1).

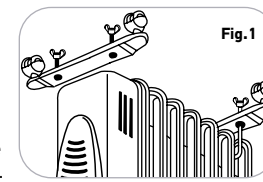


Fig. 1

NOTA: Certifique-se de que o aparelho esteja montado corretamente para que o SISTEMA DE SEGURANÇA funcione como devido.

COMO UTILIZAR O SEU AQUECEDOR MONDIAL

- Não coloque o aparelho contra cortinas ou móveis. Mantenha, pelo menos, 45 cm de distância entre a parte de trás, a frontal, as laterais e a parte de cima do aquecedor.
- Certifique-se de que a superfície está plana, seca e firme.
- O aquecedor não deve ser posicionado imediatamente abaixo de uma tomada.
- Verifique se o Seletor de Temperatura por Termostato está na posição **(desl.)** de DESLIGADO e o Seletor de Potências está na posição **(0)** de DESLIGADO.
- Conecte o cabo plugue em uma tomada compatível com a tensão do produto.
- Gire o Seletor de Potência de acordo com sua preferência:
 - o Posição (0):** Posição de Desligado
 - o Posição (600W):** Potência de Aquecimento Mínimo
 - o Posição (900W):** Potência de Aquecimento Média
 - o Posição (1500W):** Potência de Aquecimento Máxima
- Gire o Seletor de Temperatura por Termostato totalmente para direita, até atingir a posição máxima. A Lâmpada-Piloto deverá acender.
- Para ajustar a temperatura ambiente ao nível desejado, gire o Seletor de Temperatura por Termostato para a direita, se pretender aumentar, ou para a esquerda se pretender diminuir.
- O Termostato desliga o aquecedor automaticamente quando atingir a temperatura do nível selecionado, voltando a funcionar quando o ar próximo ao aparelho começar a esfriar.
- Após o uso, desligue o produto colocando o Seletor de Temperatura por Termostato na posição **(desl.)** de DESLIGADO e o Seletor de Potências na posição **(0)** de DESLIGADO e remova o plugue da tomada.



ATENÇÃO: É recomendável que, no nível máximo de potência (1500W), o produto somente deve permanecer ligado continuamente apenas para utilização em curto espaço de tempo.



ATENÇÃO: Este aparelho funciona utilizando óleo, ele não precisa ser repostado nem completado. O produto é lacrado e o óleo não é consumido.



ATENÇÃO: Por conta de utilizar óleo, este produto esfria lentamente, aguarde até que isso ocorra antes de movimentar ou guardar o aquecedor.

FUNCIONAMENTO DO PRODUTO



Seletor de Potência
(0): Posição de Desligado
(600W): Potência de Aquecimento Mínimo
(900W): Potência de Aquecimento Média
(1500W): Potência de Aquecimento Máxima



Seletor de Temperatura por Termostato
Este produto é recomendado para uma área de até 16m², com um pé direito de 2,7m, ou seja, com uma área total próxima de 43m² com portas e janelas fechadas, sem passagem de ar corrente.

IMPORTANTE: Este produto possui um Termostato que controla o aparelho com base no ar ao redor do aparelho.

Dependendo da temperatura selecionada, o Termostato irá desligar o aparelho automaticamente, sinalizando que a temperatura selecionada foi atingida.

O Termostato irá religar o aparelho se o ar em torno dele estiver com a temperatura abaixo do que foi selecionado.

SISTEMA DE SEGURANÇA

Para evitar acidentes e aumentar a sua segurança, este aparelho possui um sistema de segurança que interrompe automaticamente o seu funcionamento no caso de queda ou instabilidade dele. Com essa finalidade, o Interruptor de Segurança corta o fornecimento de energia elétrica e o aparelho para de funcionar, imediatamente.

COMO LIMPAR E ARMAZENAR O SEU AQUECEDOR MONDIAL

Aguarde que o aparelho esfrie totalmente antes de limpá-lo ou guardá-lo.

Nunca armazene o aparelho conectado à rede elétrica.

- Antes de iniciar qualquer limpeza, verifique se os seletores estão na posição de DESLIGADO e se o aparelho está desligado da corrente elétrica.
- Para limpeza externa do aparelho, passe um pano seco ou levemente umedecido e macio, para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Nunca mergulhe o aparelho na água ou em qualquer líquido.
- Não use palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Não utilize solventes ou qualquer substância química durante a limpeza interna ou externa, bem como tenha cuidado para que a umidade não penetre no motor.
- Não utilize ceras ou materiais de polimento. Estes produtos podem reagir com o calor, provocando descoloração da pintura.
- Enrole o Cabo Plugue antes de guardá-lo, para evitar acidentes, tropeções e quedas.
- Não coloque qualquer objeto sobre o aparelho.
- Sempre armazene o seu aparelho em uma superfície plana, firme, limpa e seca, longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de **1 (um) ano**, exclusivamente contra vício de qualidade que o torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante. A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo de alimentação não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:
www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas

Para obter respostas às perguntas frequentes:
www.emondial.com.br/faq



SAC: 0800 55 03 93

Segunda à sexta, das 07h às 20h;

Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "**Assistência Técnica**". Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site: www.emondial.com.br

1 ANO DE GARANTIA

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

OUT/23 - Rev. 19

MONDIAL

A-06



Manual de Instruções

Aquecedor a Óleo