

MONDIAL

Manual de Instruções

Faca Elétrica



FA-01

Parabéns, agora você possui uma **FACA ELÉTRICA MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo praticidade e segurança na sua cozinha.

Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- O uso indevido desse aparelho pode acarretar em danos ao aparelho e risco ao usuário. Leia atentamente este manual de instruções.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Não ligue simultaneamente mais de um aparelho em uma mesma tomada.
- Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo de alimentação, nem adaptadores de plugue, pois o produto pode não funcionar adequadamente.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia contratual.
- Este produto possui lâminas que devem ser manuseadas com extremo cuidado, pois são altamente afiadas. Segure-as sempre pelo lado oposto ao corte e guarde-as na capa plástica.
- Jamais toque as lâminas em movimento.
- Desligue o aparelho da tomada antes de colocar ou retirar as lâminas.
- Não tente afiar as lâminas em casa, se necessário, entre em contato com uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Para mais segurança, evite o contato direto das mãos com o alimento que estiver sendo cortado, sempre que possível, use um garfo.
- Sempre que interromper a utilização do aparelho, mesmo que por breves instantes, desligue o da tomada.
- Desligue o aparelho da tomada antes de efetuar limpeza, manutenção ou qualquer tipo de reparo no aparelho.
- Não transporte ou mova o aparelho durante o funcionamento.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe o aparelho ou o cabo de alimentação e nunca os mergulhe em água ou qualquer outro líquido.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando-o pelo cabo de alimentação.
- Não deixe o cabo de alimentação pender da borda da mesa ou balcão. Guarde-o sempre para evitar acidentes, tropeções e quedas.
- Quando conectado à rede elétrica, posicione o cabo de alimentação de maneira segura, evitando que alguém pise ou tropece nele.
- Nunca permita que o cabo plugue encoste em superfícies quentes.
- A fim de evitar riscos, nunca utilize o produto se o cabo de alimentação e/ou o plugue estiver danificado, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Nunca use o produto com peças ou acessórios danificados ou que apresentem mau funcionamento. Utilize apenas peças ou acessórios originais recomendados pelo fabricante.
- Nunca tente desmontar ou consertar o aparelho em casa. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Guarde este manual para referência futura.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (Inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.


Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO



ANTES DE UTILIZAR SUA FACA ELÉTRICA MONDIAL

- Antes de iniciar a limpeza ou de manusear as lâminas, certifique-se que o aparelho está desconectado da tomada.
- Deslize o pino da lâmina até o buraco da outra e separe-as (ver figura a baixo).

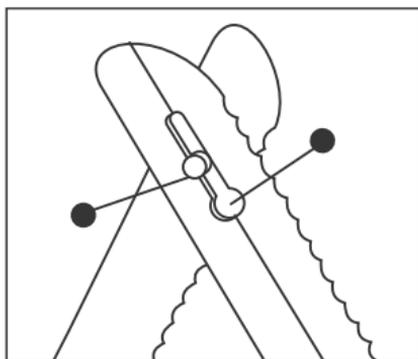

- Lave as lâminas com detergente neutro e água. Seque-as com um pano macio ou papel toalha.
- Encaixe as lâminas novamente, certifique-se que o lado de corte de ambas estejam alinhados.


CUIDADO: As lâminas são extremamente afiadas, segure-as sempre pelo lado oposto ao corte.

- Limpe o corpo do aparelho com um pano macio seco ou levemente umedecido. Jamais mergulhe o em água ou qualquer outro líquido.

COMO UTILIZAR SUA FACA ELÉTRICA MONDIAL

- Antes de ligar o aparelho na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a rede elétrica local.
- Segurando as lâminas pelo protetor, introduza as no corpo do aparelho, com o lado serrilhado voltado para baixo (ver figura abaixo). Você ouvirá o clique do encaixe.

- Certifique-se que as lâminas estão fixas, porém separadas uma da outra no suporte.

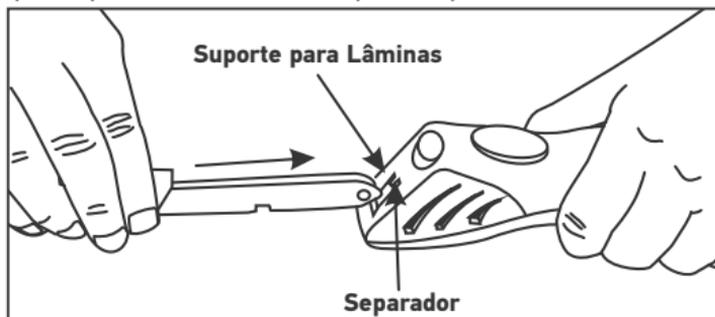

- Insira o plugue na tomada.
- Pressione o botão LIGAR e encoste as lâminas sobre os alimentos, pressionando suavemente. Não é necessário fazer movimento de serrar.


ATENÇÃO: Antes inserir ou remover as lâminas, certifique-se que o aparelho está desconectado da tomada.

DICAS IMPORTANTES:

- Para melhores resultados, deixe alimentos assados ou cozidos descansarem por 10 a 15 minutos antes de fatiá-los, para que a umidade interna seja reabsorvida, proporcionando um melhor resultado para o corte.
- Para manter as lâminas sempre afiadas, não fatiar alimentos ossos ou alimentos com textura similar.
- Evite cortar alimentos sobre base de metal, cerâmica ou mármore, prefira superfícies de madeira.

COMO LIMPAR SUA FACA ELÉTRICA MONDIAL

- Antes de iniciar a limpeza ou de manusear as lâminas, certifique-se que o aparelho está desconectado da tomada.
- Para remover as lâminas segure-as pelo protetor e, pressionando o botão ejetor, puxe-as no sentido indicado (ver figura abaixo).

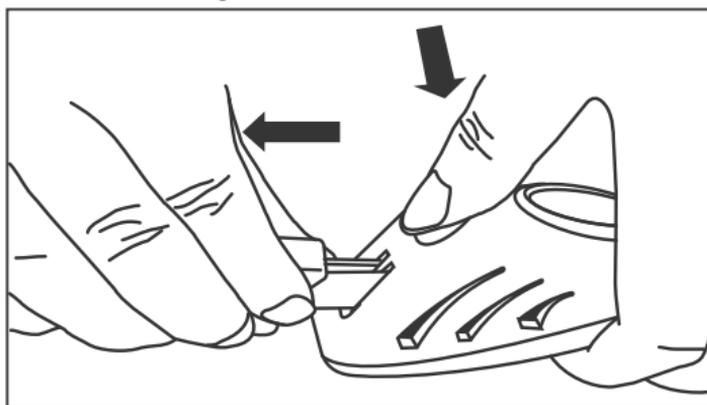

- Separe as lâminas e lave-as com detergente neutro e água. Seque-as com um pano macio ou papel toalha.
- Limpe o corpo do aparelho com um pano macio seco ou levemente umedecido. Jamais mergulhe o em água ou qualquer outro líquido.
- Guarde o aparelho e as lâminas em local plano, seco e seguro, longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas a quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos a quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo de alimentação não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para saber a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:

www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas

Para obter respostas às perguntas frequentes:

www.emondial.com.br/faq



SAC: 0800 55 03 93

Segunda à sexta, das 07h às 20h;

Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "**Assistência Técnica**".

www.emondial.com.br

1 ANO DE GARANTIA

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.

Imagens meramente ilustrativas.