

MONDIAL

Manual de Instruções

Mixer

Pratic



M-15-B / M-15-R / M-15-W

MIXER PRATIC MONDIAL

Parabéns, agora você possui um **MIXER PRATIC MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantido sucesso no preparo de suas receitas.



Antes de utilizá-lo, leia atentamente as instruções a seguir, pois o bom funcionamento do seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES


- O uso indevido desse produto pode acarretar em danos ao aparelho e risco ao usuário. Leia atentamente este manual.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia contratual.
- Sempre que interromper o uso do aparelho, mesmo que por breves instantes, desligue-o da tomada.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não o estiver utilizando.
- Desligue o aparelho da tomada antes de efetuar limpeza, manutenção ou qualquer tipo de reparo no aparelho.
- Desligue o produto e desconecte-o da tomada antes de trocar acessórios ou partes que se aproximem das peças que se movimentam durante a utilização do produto.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe o aparelho e não o mergulhe em água ou qualquer outro líquido.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo plugue.
- Nunca permita que o cabo de alimentação encoste em superfícies quentes.
- Não transporte ou mova o aparelho durante o funcionamento.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo de alimentação.
- Quando conectado à rede elétrica, posicione o cabo de alimentação de maneira segura, evitando que alguém pise ou tropece nele.
- Não deixe o cabo de alimentação pender da borda da mesa ou balcão. Guarde-o sempre para evitar acidentes, tropeções e quedas.

- A fim de evitar riscos, nunca utilize o produto se o cabo de alimentação e/ ou o plugue estiver danificado, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Nunca use o produto com peças ou acessórios danificados ou que apresentem mau funcionamento. Utilize somente peças ou acessórios originais recomendados pelo fabricante.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes envolvendo o usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Tenha cuidado com as lâminas de corte ao esvaziar o reservatório ou durante a limpeza do aparelho.
- Jamais toque as lâminas em movimento.
- Após o uso ou contato com alimentos, siga as instruções de limpeza do item ANTES DE USAR O SEU APARELHO.
- Tenha cuidado ao processar líquidos quentes, pois ele pode ser expulso do aparelho devido a um vapor súbito.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

Advertência: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho e não permita que elas usem o aparelho sem supervisão.**

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO SEU APARELHO

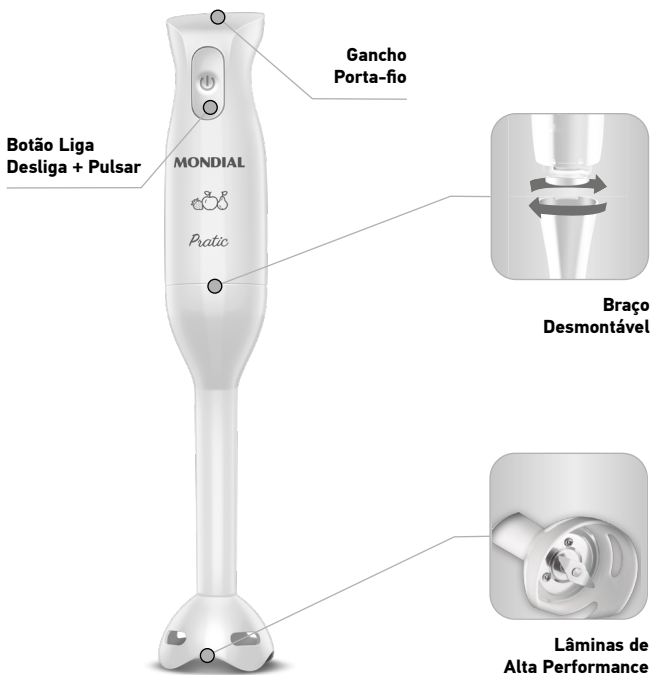

ANTES DE UTILIZAR SEU MIXER PRATIC MONDIAL

- Retire o plugue da tomada antes de iniciar qualquer limpeza ou manuseio de componentes.
- Limpe o corpo do aparelho com um pano macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Desconecte o braço desmontável do corpo do aparelho e lave-o com detergente neutro e água corrente.



Cuidado com a limpeza das lâminas, pois elas são muito afiadas.

- Após a limpeza, seque completamente o produto.

COMO UTILIZAR O SEU MIXER PRATIC MONDIAL

- Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Encaixe o braço desmontável no corpo do aparelho e gire até ouvir o click de travamento.
- Conecte o cabo de alimentação na tomada.
- Segure o aparelho pelo corpo e coloque-o dentro do recipiente com o alimento a ser preparado.
- Com o braço desmontável dentro da mistura, acione o botão liga-desliga.
- Caso a mistura seja muito espessa, aperte e solte o botão para ativar a função pulsar.
- Se desejar bater diretamente na panela, primeiro retire o recipiente do fogo e deixe esfriar.
- Mantenha o botão pressionado durante a mistura e mova o aparelho para baixo e para cima e em forma circular, a menos que a receita indique outro movimento.
- Desligue o aparelho soltando o botão, e aguarde as lâminas do processador terem parado por completo, antes de retirar o braço desmontável da mistura.

Este produto pode ser utilizado para preparar vitaminas, sopas, molhos, purês, papas, drinks, shakes, além de tudo o mais que necessite de misturas homogêneas.



Atenção: Não utilizar o braço desmontável para processar alimentos secos, somente para líquido.

IMPORTANTE

Para evitar superaquecimento do aparelho e garantir maior vida útil ao seu aparelho, não utilize seu MIXER PRATIC por mais de 30 segundos ininterruptamente.

Depois de ligado por 30 segundos, deixe-o esfriar desligado, por cerca de cinco minutos antes de utilizá-lo novamente. Após este intervalo, você poderá reutilizá-lo, sempre observando o tempo máximo de utilização ininterrupta (30 segundos).

A fim de evitar queimaduras e respingos, não utilize o MIXER PRATIC MONDIAL em ingredientes ferventes.

Não utilize o MIXER PRATIC MONDIAL em massas pesadas e não faça o aparelho funcionar além da capacidade para o qual foi projetado.

COMO LIMPAR O SEU MIXER PRATIC MONDIAL

- Retire o plugue da tomada antes de iniciar qualquer limpeza.
- Desconecte as partes desmontáveis.
- Siga as instruções de limpeza do item “ANTES DE USAR O SEU MIXER PRATIC MONDIAL”.
- Não use jamais palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Nunca mergulhe o corpo do aparelho na água ou qualquer outro líquido.

RECEITAS

MAIONESE

Ingredientes

- 1 Ovo
- 1 Pitada de sal
- Óleo até dar ponto (Geralmente 300ml)

Modo de preparo

Os ingredientes devem estar em temperatura ambiente e o copo do mixer bem seco. Coloque o ovo e o sal no copo do mixer e bata um pouco. Vá adicionando o óleo “em fio” com o batedor em funcionamento, até atingir o ponto de maionese. Faça somente a quantidade necessária para o consumo imediato. Não guarde mais do que um dia.

DANONE CASEIRO DE MORANGO

Ingredientes

- 1 litro de leite integral
- 1 Lata de leite condensado
- 1 Potinho de iogurte
- 1 caixinha de morangos (cortados ao meio)
- 1 Gelatina de morango

Modo de fazer

Ferva o leite, coloque-o num refratário e deixe ficar morno. Só depois acrescente o iogurte (se o leite estiver quente, a receita não funcionará). Deixe descansando, de um dia para o outro, até endurecer e virar uma coalhada. Retire o soro, se estiver com excesso.

Dissolva a gelatina em 125 ml de água quente e 125 ml de água fria. Acrescente o leite condensado na gelatina. Derrame a mistura de gelatina sobre a coalhada caseira e bata com o mixer. Leve à geladeira para endurecer novamente. Enfeite com os morangos cortados ao meio.

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de **1 (um) ano**, exclusivamente contra vício de qualidade que o torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante. A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas a quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo de alimentação não está incluído na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:

www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas

Para obter respostas às perguntas frequentes:

www.emondial.com.br/faq



SAC: 0800 55 03 93

Segunda à sexta, das 07h às 20h;

Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "**Assistência Técnica**".

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site: **www.emondial.com.br**

1 ANO DE GARANTIA

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.