

MONDIAL

VTX-40-8P / VTX-40-8P-AP / VTX-50-8P
VTX-40-CHROME / VTX-40-CRYSTAL

Manual de Instruções

Ventilador



VENTILADOR SUPER TURBO MONDIAL

Parabéns, agora você possui um **VENTILADOR SUPER TURBO MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade.



Antes de utilizá-lo, leia atentamente as instruções a seguir, pois o bom funcionamento do seu aparelho e a sua segurança dependem delas.


RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar o produto.
- Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica quando este for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o produto não estiver em uso ou quando for limpá-lo.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou procure um posto de **Assistência Técnica Autorizada Mondial**, a fim de evitar riscos.
- Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes.
- Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- Não permita que crianças, ou pessoas que desconheçam as instruções de uso, utilizem o produto.
- Para melhor conservação, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (umidade, raios solares, etc.).
- Limpe o produto com um pano limpo e umedecido com água e sabão neutro.
- Este produto é recomendado para uso doméstico.
- A manutenção ou reparo do produto deve ser realizada somente pela **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Nunca use o produto se o cordão elétrico ou plugue estiver danificado. A aquisição, bem como a substituição do cordão elétrico ou plugue, deverá ser feita na **Assistência Técnica Autorizada Mondial**, a fim de evitar riscos.
- Este produto possui protetor térmico, que protege o motor em caso de funcionamento anormal ou variação de tensão. Caso o ventilador comece a desligar automaticamente, deve ser desinstalado da fixação e encaminhado para a **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão da uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não brinquem com o aparelho.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU PRODUTO

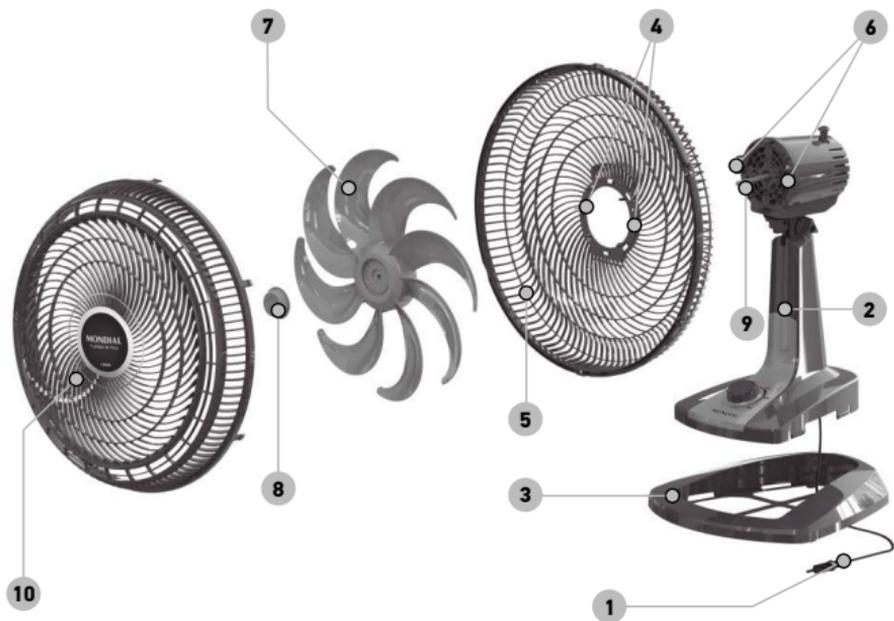

1. Cabo Plugue
2. Pedestal
3. Base
4. Furos Laterais
5. Grade Traseira
6. Pinos-Guias
7. Hélice
8. Botão da Hélice
9. Eixo do Motor
10. Grade Dianteira

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM



1. Insira o **cabo plugue (1)** que sai da parte debaixo do **pedestal (2)** no furo da **base (3)**, puxando-o para fora. Utilizando um local fixo e plano, apoie a **base (3)** e encaixe o **pedestal (2)**, inserindo primeiramente a parte frontal (**Fig. A**), depois a parte traseira (**Fig. B**). A seguir pressione o conjunto para baixo até que fique fixo, completando o processo de montagem (**Fig. C**). Observe a marcação de encaixe na parte inferior traseira do **pedestal (2)**.



2. Gire o botão da hélice (**Fig. D**) no sentido horário para removê-lo. Para inserir a **grade traseira (5)** (**Fig. E**), posicione os dois **furos laterais (4)** nos **pinos-guias (6)** e empurre a grade a partir da trava inferior, seguindo pelas travas superiores e laterais até que as 4 fiquem totalmente encaixadas. Os **pinos-guias (6)** serve somente para posicionar corretamente a grade em seu encaixe.

3. Encaixe a **hélice (7)** no **eixo do motor (9)** de acordo com a marcação de encaixe (Fig. F).



Encaixe o **botão da hélice (8)** no **eixo do motor (9)**, rosqueando no sentido anti-horário, conforme indicado na própria peça, até que fique bem apertado sobre a hélice (**Fig. G**).

4. Posicione a **grade dianteira (10)**, alinhando as presilhas de encaixe na **grade traseira (5)**. Encaixe-as até ouvir um clique (**Fig. H**). A marca **MONDIAL** deverá ficar na posição de leitura (horizontal).

FACILIDADES DE SEU PRODUTO

Grades desmontáveis: Para facilitar a limpeza das grades e da hélice do seu ventilador Mondial, remova a grade dianteira pressionando as travas de segurança e em seguida puxando-as para frente.



Oscilação: Para melhorar a circulação do ar, pressione o botão de oscilação para baixo. Para cessar a movimentação, puxe-o para cima.



Ajuste de inclinação: Para mudar o ângulo de ventilação para cima ou para baixo, solte a borboleta e coloque-a na posição desejada. Aperte a borboleta novamente.



PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O produto ventila rápido ou lento demais.	Tensão da residência diferente da tensão do produto.	Verifique a tensão do produto e da instalação.
O produto não liga.	Aparelho desligado. Não há energia na tomada.	Ligue o produto girando o botão rotativo. Ligue outro aparelho na tomada para verificar se realmente há energia. Caso não funcione, ligue o produto em outra tomada que esteja ligada à rede elétrica.
Produto vibrando.	Montagem incorreta da hélice no eixo do motor. Grades soltas Botão da hélice folgado. *Borboleta folgada.	Certifique-se que a hélice está montada corretamente conforme indicado nas instruções de montagem. Montar corretamente as grades conforme instruções de montagem. Aperte o botão da hélice no eixo do motor, conforme indicado nas instruções de montagem, girando o botão em sentido anti-horário. OBS: não aperte excessivamente. Ajuste a borboleta girando em sentido horário.

*Borboleta é a peça que fica na lateral do produto, utilizada para travar o produto na inclinação desejada.

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de **1 (um) ano**, exclusivamente contra vício de qualidade que o torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante. A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas a quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo de alimentação não está incluído na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:

www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas

Para obter respostas às perguntas frequentes:

www.emondial.com.br/faq



SAC: 0800 55 03 93

Segunda à sexta, das 07h às 20h;

Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "**Assistência Técnica**".

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site: **www.emondial.com.br**

1 ANO DE GARANTIA

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.
Imagens meramente ilustrativas.