

# MONDIAL

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

Prancha Alisadora



Linha by

*juliette*

P-JU-03

## PRANCHA ALISADORA MONDIAL QUATRO ELEMENTOS BY JULIETTE

**Parabéns**, agora você possui uma **PRANCHA ALISADORA MONDIAL QUATRO ELEMENTOS BY JULIETTE** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo beleza e saúde para seus cabelos.



**Antes da utilização, leia atentamente as instruções, pois o bom funcionamento da sua prancha e sua segurança dependem delas.**

### RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- O aparelho só deve ser utilizado conforme descrito neste manual de instruções.
- Desligue o aparelho sempre que precisar interromper o uso.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos, pés ou roupas molhadas.
- Não molhe, nem mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
- Não coloque o aparelho em qualquer superfície sensível ao calor enquanto estiver em operação.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças, ou pessoas que desconheçam as instruções de uso, utilizem o produto.
- Nunca enrole o cabo plugue em volta do aparelho para não danificá-lo.



**ATENÇÃO: Não utilize este aparelho próximo a torneiras, banheiras, chuveiros, bacias ou recipientes contendo água.**



**ATENÇÃO: Não permita que o cabo de alimentação entre em contato com superfícies quentes do produto sob nenhuma condição.**

- Quando o aparelho for utilizado em um banheiro, desconecte-o da tomada após o uso, pois a proximidade com a água representa um risco, mesmo quando o aparelho está desligado.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo plugue.
- Nunca permita que o cabo plugue encoste em superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando-o pelo cabo plugue.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver sendo utilizado.
- Deixe o aparelho esfriar totalmente antes de guardá-lo.
- Para evitar acidentes, nunca use o produto com o cabo plugue e/ou plugue danificados, ou ainda se o produto apresentar mal funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ou trocas de peças em casa. Se necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- O aparelho desligará automaticamente após 60 minutos sem uso. Se você quiser continuar usando o aparelho após esse tempo, ligue-o novamente.

**ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.**

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

## COMO UTILIZAR A SUA PRANCHA ALISADORA MONDIAL QUATRO ELEMENTOS

- Certifique-se de que suas mãos estejam totalmente secas antes de ligar a prancha;
- Quando for usar o aparelho, conecte-o a uma tomada 127V ou 220V. O aparelho se ajustará automaticamente à tensão da rede;
- Para ligar a prancha, pressione o botão ON/OFF. Uma luz se acenderá no visor do aparelho sinalizando que o produto está ligado.
- Selecione a temperatura desejada, aumentando-a no botão "+" e diminuindo no botão "-". A prancha vai aquecer rapidamente. A tabela abaixo pode ser usada como referência:

AJUSTE DE TEMPERATURA	TIPOS DE CABELO
150°C	Muito finos e frágeis
170°C	Finos e delicados
190°C	Fáceis de alisar
210°C	Ondulados ou Cacheados
230°C	Grossos e resistentes

- Com os cabelos secos, penteie cada mecha. Posicione a prancha no cabelo, evitando contato com as partes quentes, até o nível onde deve ser alisado, tomando cuidado para a prancha não entrar em contato com o couro cabeludo. Feche a prancha de forma que as chapas entrem em contato com a mecha e deslize-a suavemente até as pontas. Repita esse processo conforme necessário.
- Para desligar a prancha, pressione e segure o botão "ON/OFF" até o que o visor se apague;
- Após desligar o aparelho, aguarde aproximadamente 30 minutos para o esfriamento total da sua **PRANCHA ALISADORA 4 MONDIAL QUATRO ELEMENTOS**;

- Evite o uso de benjamins, pois compartilhar o uso da tomada com outros equipamentos poderá ocasionar a sobrecarga do circuito elétrico, levando ao risco de superaquecimento e incêndio;
- Procure não pendurar o produto no pescoço pelo cabo de alimentação, pois este pode se danificar com o tempo;
- Não puxe, não torça, nem enrole o cabo de alimentação no aparelho, mesmo durante o armazenamento;
- Nunca desligue o aparelho da tomada através do cabo de alimentação. Faça-o através do botão ON/OFF, a fim de evitar danos;
- Faça uma análise criteriosa do estado do cabelo. Recomenda-se, em casos de muita porosidade ou outra fragilidade dos fios, evitar o uso da prancha;
- Os cabelos deverão ser separados em mechas de espessura fina e distribuídos sobre o patim da chapa;
- Nunca deixe a prancha parada sobre os fios do cabelo por longos períodos. Faça sempre movimentos lentos e constantes;
- Sempre utilize a prancha com um protetor térmico adequado;
- Ao descartar este aparelho, consulte legislação local.

## **COMO LIMPAR A SUA PRANCHA ALISADORA MONDIAL QUATRO ELEMENTOS**




**Não mergulhe o aparelho na água ou o coloque sob qualquer água corrente, nem mesmo para limpá-lo;**

- Não limpe o aparelho com produtos abrasivos ou corrosivos;
- Para efetuar a limpeza externa e a manutenção da prancha, recomendamos que seja utilizado somente um pano levemente umedecido com sabão neutro;
- É recomendável que a revisão do aparelho seja feita em nossa **REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA.**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Este aparelho foi projetado exclusivamente para modelar e alisar cabelos;
- A cor do perfil da chapa poderá mudar de tom após muito tempo de uso, devido ao processo natural de cura (envelhecimento) do pigmento. Entretanto, o desempenho e as características do perfil se mantêm inalteradas, proporcionando o mesmo resultado no processo de alisamento.

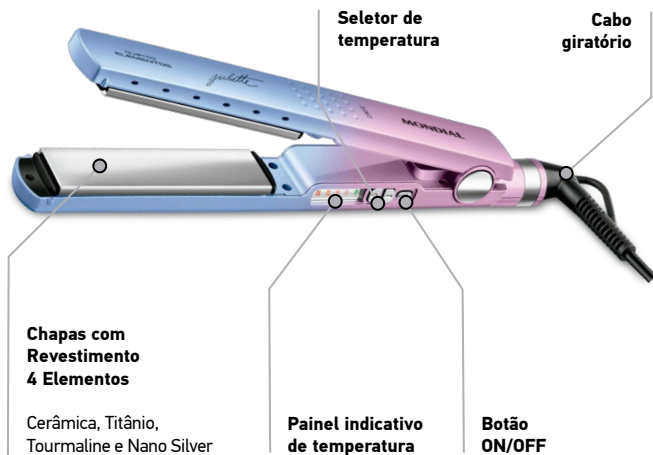

## TERMO DE GARANTIA

### 1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de **1 (um) ano**, exclusivamente contra vício de qualidade que o torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante. A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as provenientes de desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

### 2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo de alimentação não está incluído na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

### 3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

### 4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

### 5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue e/ou o próprio plugue estiverem danificados. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzidas, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

# SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:

**[www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas](http://www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas)**

Para obter respostas às perguntas frequentes:

**[www.emondial.com.br/faq](http://www.emondial.com.br/faq)**



**SAC: 0800 55 03 93**

**Segunda à sexta, das 07h às 20h;**

**Sábado, das 07h às 13h.**

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "**Assistência Técnica**".

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site: **[www.emondial.com.br](http://www.emondial.com.br)**

## 1 ANO DE GARANTIA

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.  
Imagens meramente ilustrativas.